

- 4, 6, 8 voies
- Indoor/Outdoor
- Module de programmation amovible
- Wi-Fi local (en option)
- Facile à installer et à programmer

Learn more at toro.com



Caractéristiques et avantages

Programmation possible même si détaché de sa base

Cette caractéristique permet de programmer le Tempus depuis n'importe quelle pièce de la maison.

Modularité

La grande innovation de Toro passe par le concept de modularité: Tempus est l'unique programmeur du marché avec cette option grâce à laquelle il est possible d'acheter un seul module de programmation pour tous les modèles (Tempus/Tempus Pro) et pour toutes les versions (Indoor/Outdoor).

Design

Grâce à son design moderne et ses couleurs élégantes le nouveau programmeur Tempus, devient un complément d'équipement de la maison.

SIMPLE A PROGRAMMER

Avec 4 options de base, la programmation devient simple et intuitive.

Heure de départ



Jours


Durée d'arrosage

Water Budget



Touche AIDE

Ce bouton très utile permet de nous orienter dans la programmation en nous expliquant exactement quoi faire : le manuel d'instruction devient ainsi superflu.

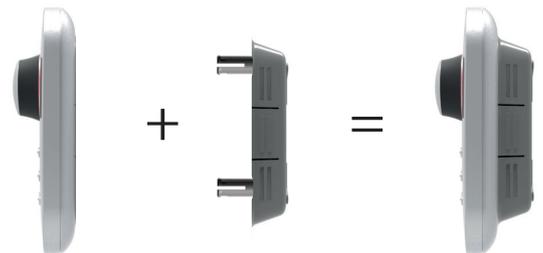

1 Modulo pour la programmation

1 Base Postérieure (avec bornier)

PROGRAMMEUR TEMPUS

Clef WI-FI LOCAL (en option)



Avec la clef Wi-Fi le programmeur peut être programmé localement via un smartphone.

Spécifications

Dimensions

- 186 mm Larg. x 140 mm Haut. x 67mm Prof.
- Poids: 0,6 kg

Spécifications Électriques

- Alimentation en entrée :
 - 220 VAC, 50Hz
- Alimentation en sortie :
 - Max par voie : 24 VAC (0,25 A)
 - Max total (y compris vanne Maîtresse): 24 VAC (0,625 A)
- Température de fonctionnement : de -10° à +60° C

Spécifications Techniques

- 2 programmes indépendants,
- 3 départs par programme
- Temps d'arrosage de 1 minute à 8 heures (par palier de 1 minute)
- Programmation d'arrosage flexible:
 - Hebdomadaire
 - Jours pairs / jours impairs
 - Par intervalle de 1 à 30 jours
- Suspension d'arrosage temporisé jusqu'à 31 jours ou permanent
- Water Budget de 0% à 200%
- Superposition des Programmes
- Départ automatique, semi-automatique ou manuel
- Programme "Test" pour toutes les voies
- Mémoire Permanente
- Entrée pour pluviomètre
- Le condensateur "Super Cap" permet de garder l'heure et la date dans le cas d'une coupure du courant pendant plus de 24h (sans besoin de piles)
- Bouton Aide (uniquement pour la programmation)
- Programmation multilingue (Italien, Anglais, Français, Espagnol, Allemand)
- Certification CE

Option

- Clef Wi-Fi local

Garantie

- 2 ans

Liste des modèles assemblés de la Série TEMPUS

Modèle	Description
TEMP-4	4 voies, transformateurs extérieur 220 VAC
TEMP-6	6 voies, transformateurs extérieur 220 VAC
TEMP-8	8 voies, transformateurs extérieur 220 VAC
TEMP-4-EXT	4 voies, transformateurs intérieur 220 VAC
TEMP-6-EXT	6 voies, transformateurs intérieur 220 VAC
TEMP-8-EXT	8 voies, transformateurs intérieur 220 VAC

Liste des modèles modulaires de la Série TEMPUS

Modèle	Description
TEMP-MOD	Module pour la programmation
TEMP-B-4	Base bornier 4 voies + transf. Extérieur 220 VAC
TEMP-B-6	Base bornier 6 voies + transf. Extérieur 220 VAC
TEMP-B-8	Base bornier 8 voies + transf. Extérieur 220 VAC
TEMP-B-4-EXT	Base bornier 4 voies + transf. intérieur 220 VAC
TEMP-B-6-EXT	Base bornier 6 voies + transf. intérieur 220 VAC
TEMP-B-8-EXT	Base bornier 8 voies + transf. intérieur 220 VAC

Accessoires

Modèle	Description
TEMP-WF	Clef Wi-Fi local pour le Tempus

Références modèles — Série TEMPUS Assemblé

TEMP-X-XXX		
Modèle	Voies	Type de boîtier
TEMP	X	XXX
TEMP - Programmeur Tempus Assemblé	4 - 4 Voies 6 - 6 Voies i 8 - 8 Voies	EXT—Outdoor

Références modèles — Série TEMPUS Modulaire*

TEMP-XXX	
Modèle	Module
TEMP	XXX
TEMP - Programmeur Tempus	MOD - Module pour la programmation

+

TEMP-X-X-XXX			
Modèle	Modulo	Voies	Type de boîtier
TEMP	X	X	XXX
TEMP - Centralina Tempus	B - Base bornier+ transformateur	4 - 4 Voies 6 - 6 Voies i 8 - 8 Voies	EXT—Outdoor

*Exemple: Programmeur Tempus modulaire intérieur 6 voies avec transformateur extérieur, la référence serait : TEMP-MOD + TEMP-B-6

toro.com

Worldwide Headquarters
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.
Phone: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

19-XXX-FR
©2019 The Toro Company.
All Rights Reserved.
Electronic file only.



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.